




624170 Neulemylly Maxi

Sivu 1. Neulemylly Maxi

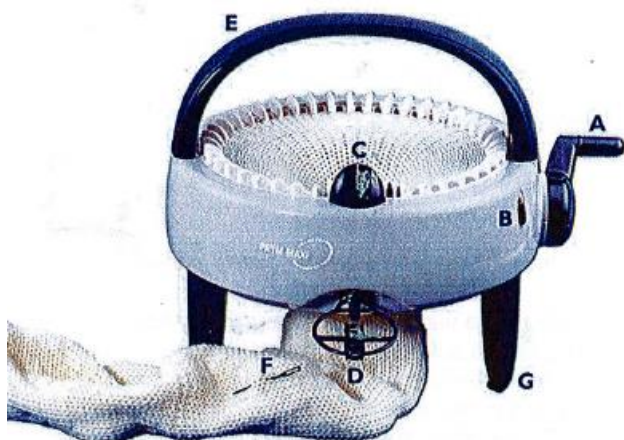

- A. Kampi
- B. Mallin valintakytkin
- C. Langanohjain
- D. Tiheyden säädin
- E. Sanka
- F. Muovinen neula
- G. Jalat

Kokoaminen

1. Kiinnitä jalat
2. Kiinnitä sanka
3. Kiinnitä tiheyden säädin

Pakkauksessa olevassa neulemyllyssä on valmiiksi neulottuna pieni kappale, jotta näet millaista neuletta myllyllä saa. Ota lanka pois langanohjaimesta ja kierrä kampea jolloin neule putoaa.

Sivu 2.

Huom! Tiheyden säädin

Yläasento (-) = tasoneulontaa varten

Ala-asento (0) = putken neulontaa varten

Voit neuloa putkea, jonka halkaisija on 33cm tai tasoa, jonka leveys on 43cm.

Sopivat langat

Voit neuloa melkein kaikilla sellaisilla langoilla, jotka sopivat käsinneulontaan. Ota huomioon, että eri langat vaativat aina erilaisen tiheyden säädön. Pehmeät ja ohuet langat pitää pujotella säätimen jokaisen lenkin kautta. Paksut ja karkeat langat luistavat paremmin, jos niitä ei pujotella niin tiuhaan.

Ennen kuin aloitat

Jos lankasi ei ole löyhällä kerällä, keri se ensin jotta lanka kulkee sujuvasti. Tee aina ensin pieni koetilkkku, jotta löydät sopivan langan pujottelutavan.

Sivu 3.

Putken neulominen

1. Aseta neulemylly Maxi tasaiselle alustalle.
2. Aseta mallin valintakytkin ala-asentoon (0).
3. Käännä kampea myötöpäivään kunnes värillinen koukku on hieman langanohjaimen oikealla puolella.
4. Syötä n. 40cm lankaa neulemyllyn keskelle (A).
5. Pujota lanka värillisen muovikoukun alle oikealta vasemmalle (B) ja vie lanka seuraavan koukun taakse. Käännä kampea hitaasti myötöpäivään kunnes kolmas koukku aukeaa. Pidä lankaa tiukalla ja pujota se kolmannen koukun alle ja sitten neljännen koukun taakse. Pidä jälleen lankaa tiukalla ja pujota se viidennen koukun alle. Jatka pujottamalla lankaa joka toisen koukun alle ja joka toisen koukun taakse sekä käännä samalla kampea myötöpäivään kunnes olet värillisen koukun kohdalla (C).
6. Pujota lankaa värillisen koukun alle ja sitten seuraavien viiden koukun alle ja käännä samalla kampea eli nyt muodostuu 6 silmukkaa peräkkäin (D).
7. Paina nyt lanka langanohjaimen sen pohjaan asti (E).



Maahantuojaja:

Prym Consumer Finland Oy
Huhtimontie 6 B, 04200 Kerava
Puh. 09-274 871
www.prym.fi

11/2017

8. Pujota lanka tiheyden säätimen lenkkeihin. Ota huomioon, että mitä tiukemman säädön haluat, sitä useamman kerran sinun tulee pujotella lankaa säätimeen (kts. s. 2).
9. Pura kerästä lankaa n. 3 metriä, jotta se on tarpeeksi löyhällä.
10. Pidä vasemmalla kädellä neulemyllyn sangasta kiinni ja pyöritä oikealla kädellä kampea myötävävään hitaasti ja tasaisesti.

Kun neulot, pidä huolta että

- lanka on tarpeeksi löyhällä ja se juoksee esteettä
- silmukat eivät putoile koukuilta
- vedät tasaisin väliajoin neuletta alaspäin, jotta se ei sotkeudu koukkuihin

Sivu 5.

Tason neulominen

1. Aseta mallin valintakytkin yläasentoon (-).
2. Käännä kampea vastapäivään kunnes värillinen koukku on hieman langanohjaimen oikealla puolella.
3. Syötä n. 40cm lankaa neulemyllyn keskelle (G).
4. Pujota lanka värillisen muovikoukun alle oikealta vasemmalle (H) ja vie lanka seuraavan koukun taakse. Käännä kampea hitaasti myötävävään kunnan kolmas koukku aukeaa. Pidä lankaa tiukalla ja pujota se kolmannen koukun alle ja sitten neljännen koukun taakse. Pidä edelleen lankaa tiukalla ja pujota se viidennen koukun alle. Jatka pujottamalla lankaa joka toisen koukun alle ja joka toisen koukun taakse sekä käännä samalla kampea myötävävään kunnes olet värillisen koukun kohdalla (I).
5. Pujota lankaa värillisen koukun alle ja sitten seuraavien kahden koukun alle ja käännä samalla kampea. Tässä kohtaa kampi pysähtyy eikä sitä voi enää kääntää lisää.
6. Paina nyt lanka langanohjaimen sen pohjaan asti.
7. Pujota lanka tiheyden säätimen lenkkeihin.
8. Pura kerästä lankaa n. 3m, jotta sen on tarpeeksi löyhällä.
9. Pidä vasemmalla kädellä neulemyllyn sangasta kiinni ja pyöritä oikealla kädellä kampea vastapäivään hitaasti ja tasaisesti kunnan kampi pysähtyy (J). Käännä kampea seuraavaksi myötävävään. Jatka kääntäen kampea vuorotellen vasta- ja myötävävään aina yhden kerroksen ajan kunnes neulekappaleesi on halutun mittainen.
HUOM! Kun neulot tasoa, katso että lanka on aina tiukalla ennen kuin aloitat uutta kerrosta, jotta reunasta tulee siisti.

Sivu 6.

Neuleen koneesta pois ottaminen

Kun neuleesi on halutun mittainen, jatka seuraavasti:

I a. Putkea neuloessasi

Käännä kampea myötävävään kunnes värillinen koukku on hieman langanohjaimen oikealla puolella (L).

I b. Tasoa neuloessasi

Käännä kampea vastapäivään kunnes värillinen koukku on hieman langanohjaimen oikealla puolella (L).

2. Katkaise lanka ja jätä 1,5m langanpää
3. Ota lanka pois tiheyden säätimestä ja langanohjaimesta. Pujota lanka muovineulaan.
4. Pujota neula työn takaa eteepäin langanohjaimen vasemmalla puolella olevan silmukan läpi (M). Käännä kampea hieman ja pujota neula seuraavan silmukan läpi samoin kuin edellä. Jatka tähän tapaan kunnes olet pujottanut langan jokaisen silmukan läpi.
5. Kierrä kampea vastapäivään jolloin silmukat tippuvat koukuilta.

Sivu 7.

Neuleen päättäminen

Jotta saat neuleeseen siistit päät, jatka näin; Siirrä langalla olevat silmukat joko suorille puikoille tai pyöröpuikoille. Päätä silmukat samoin kuin neuloessasi käsin. Päättele aloituskerroksen silmukat samoin. Jos haluat päätösreunan suppuun, kiristä loppulangalla silmukat suppuun ja päättele lanka huolella.



Maahantuojaja:

Prym Consumer Finland Oy
Huhtimontie 6 B, 04200 Kerava
Puh. 09-274 871
www.prym.fi

11/2017