


KÄYTTÖOPAS

SINGER® INTELLIGENT™ Steam Press 2.0
20", 26", 36"

ESP20, ESP26, ESP36

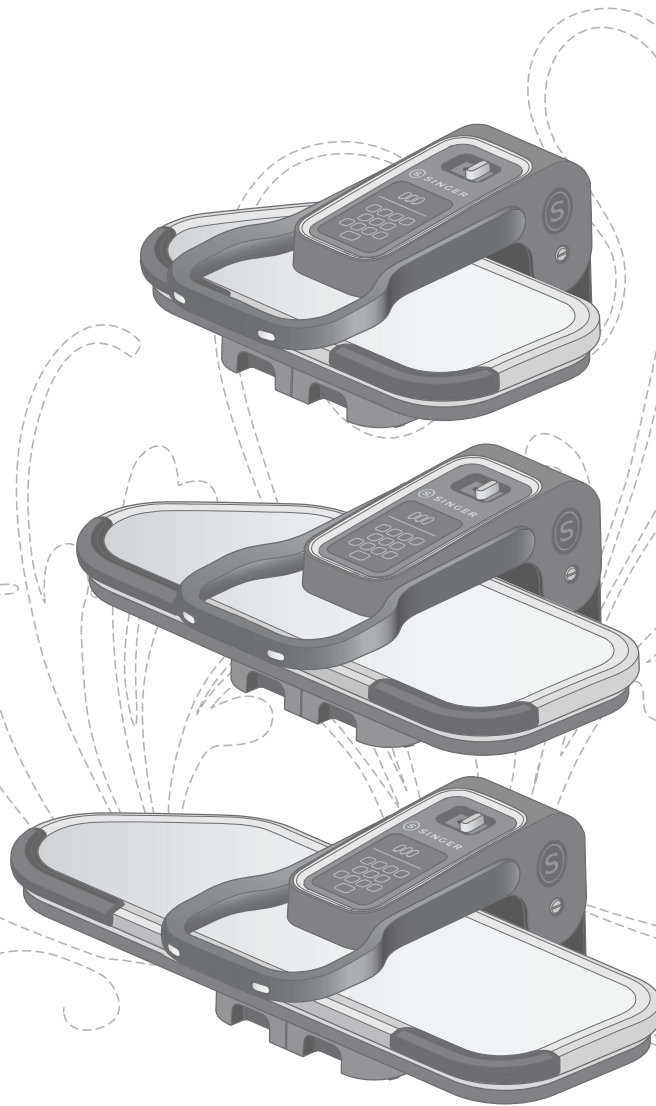

SINGER®

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Sähkölaitteita käytettäessä on aina noudatettava perusturvaohjeita, mukaan lukien seuraavat:

Lue kaikki ohjeet ennen tämän laitteen käyttämistä.

Säilytä käyttöohjetta sopivassa paikassa laitteen lähetyvillä. Muista antaa käyttöohjeet mukaan, jos luovutat laitteen toiselle henkilölle.

VAARA – SÄHKÖISKUVAARAN VÄLTÄMISEKSI:

Kaikissa laitteissa on sähköjännite silloinkin, kun ne on kytketty pois päältä. Irrota höyryprässä sähkövirrasta käytön jälkeen. Älä sijoita tai varastoi laitetta paikkaan, josta sen voi pudottaa tai vetää ammeeseen tai pesualtaaseen. Älä sijoita tai pudota laitetta veteen tai muuhun nesteeseen. Jos laite putoaa veteen, irrota se sähköverkosta välittömästi. Älä kosketa veteen.

VAROITUS – PALOVAMMOJEN, TULIPALON, SÄHKÖISKUN JA LOUKKAANTUMISEN ESTÄMISEKSI:

- Tämä laite on tarkoitettu aikuisten käyttöön. Tätä laitetta voivat käyttää aikuisen valvonnassa (i) 8-12-vuotiaat lapset ja (ii) henkilöt, joiden fyysiset, aistimelliset tai henkiset kyvyt, kokemukset ja tiedot ovat tavanomaista heikommat, vain jos heille on opastettu laitteen turvallista käyttöä ja jos he ymmärtävät siihen liittyvät vaaratekijät. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa. Kukaan ei saa leikkiä höyryprässillä. Alle 8-vuotiaat lapset eivät saa käyttää laitetta.
- Älä anna käyttää laitetta leluna. Muista olla erityisen tarkkana, kun tätä tuotetta käytetään lasten ollessa lähetyvillä.
- Jos virtajohto on vahingoittunut, sen saa turvallisuusyryistä vaihtaa vain valmistaja tai valmistajan valtuuttama huoltohenkilö tai muu pätevä henkilö.
- Älä koskaan käytä tätä laitetta, jos sen virtajohto tai pistoke on vahingoittunut, jos se ei toimi oikein, jos se on pudonnut tai muuten vahingoittunut tai jos se on pudonnut veteen. Älä yritä korjata laitetta. Väärin tehty korjaus tai kokoonpano voi laitteen käytön yhteydessä aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai henkilövahingon. Toimita laite valtuutettuun huoltoliikkeeseen tarkistettavaksi.
- Pidä johto erossa kuumista pinnoista. Älä vedä tai kierrä johtoa. Anna laitteen jäähtyä kokonaan ennen kuin laitat sen pois.
- Älä koskaan työnnä tai pudota mitään laitteen aukkoihin.
- Älä käytä laitetta ulkona tai tilassa, jossa käytetään aerosolituotteita (spray) tai jossa annetaan happea.
- Älä käytä laitetta jatkojohdon avulla.
- Laitteen pinnat kuumenevat käytössä. Älä kosketa laitteen kuumia pintoja.
- Lukitusnappi on tarkoitettu käytettäväksi vain säilytyksen ja kuljetuksen aikana. Siirrä nappi ”Avaa lukitus” -asentoon ennen käyttöä. Älä käytä tätä toimintoa höyrytyksen aikana.
- Anna laitteen aina jäähtyä vähintään puoli tuntia ennen sen siirtämistä varastoon.
- Älä siirrä laitetta irrottamatta pistoketta pistorasiasta.
- Älä ylitäytä vesisäiliötä.
- Liian lähelle tai väärin ohjattuna laitteen tuottama höyry voi aiheuttaa palovammoja iholle, päänahkaan tai silmiin. Palovammojen vaaran pienentämiseksi laite on testattava ennen jokaista käyttökertaa pitämällä sitä etäällä kehosta.
- Älä käytä laitetta, jos veden taso säiliössä on liian alhainen.
- Älä koskaan irrota laitetta kiskomalla virtajohdosta. Ota sen sijaan kiinni pistokkeesta ja vedä sitten irti.
- Ole varovainen - kuumiin metalliosiin koskeminen tai lähikosketus kuumaan veteen tai höyryyn voi aiheuttaa palovammoja. Älä käännä laitetta ylösalaisin - säiliössä voi olla kuumaa vettä.
- Virtapiirin ylikuormitusvaaran vuoksi samassa piirissä ei pidä käyttää muita paljon tehoa kuluttavia laitteita.
- Voidaan käyttää vesijohtoveden kanssa, mutta tislattun veden käyttöä suositellaan optimaalisen suorituskyvyn saavuttamiseksi.

- Älä anna johdon roikkua pöydän reunan yli.
- Laita laite aina käytön ajaksi vakaalle, tasaiselle alustalle, kuten pöydälle tai tasolle.
- Tämä höyryprässi on tarkoitettu vain kotikäyttöön.
- Kierrä johto löyhästi laitteen ympärille säilytyksen ajaksi.
- Laitteen tulee olla maadoitettu. Älä tee muutoksia johtoon äläkä poista käytöstä sen turvaominaisuuksia.
- Varmista ennen höyryprässin yhdistämistä sähköverkkoon, että arvokilven sähköä koskevat tiedot vastaavat virtalähteen ominaisuuksia.
- Irrota höyryprässi sähköverkosta, kun se ei ole käytössä ja kun silitysaudan päällinen vaihdetaan uuteen.
- Avaa kannen lukitus painamalla ensin

käyttökahvaa ja liu'uttamalla sitten vapautuskytkintä.

PIDÄ TÄMÄ OHJE TALLESSA

Käyttötarkoitus

Optimaaliset käyttötavat on kuvattu näissä ohjeissa. Tämä tuote ei ole tarkoitettu teollisuus- tai kaupalliseen käyttöön.


Lisätietoa on alueittain verkkosivullamme www.singer.com.

Tämän oppaan digitaalinen versio on saatavilla verkossa osoitteessa www.singer.com

Lisätarvikkeet

Höyryprässiisi on saatavilla lisätarvikkeita. Lisätietoja saat valtuutetulta SINGER® -jälleenmyyjältäsi tai singer.com-verkkosivulta.


Koneen ja lisätarvikkeiden yleiskatsaus

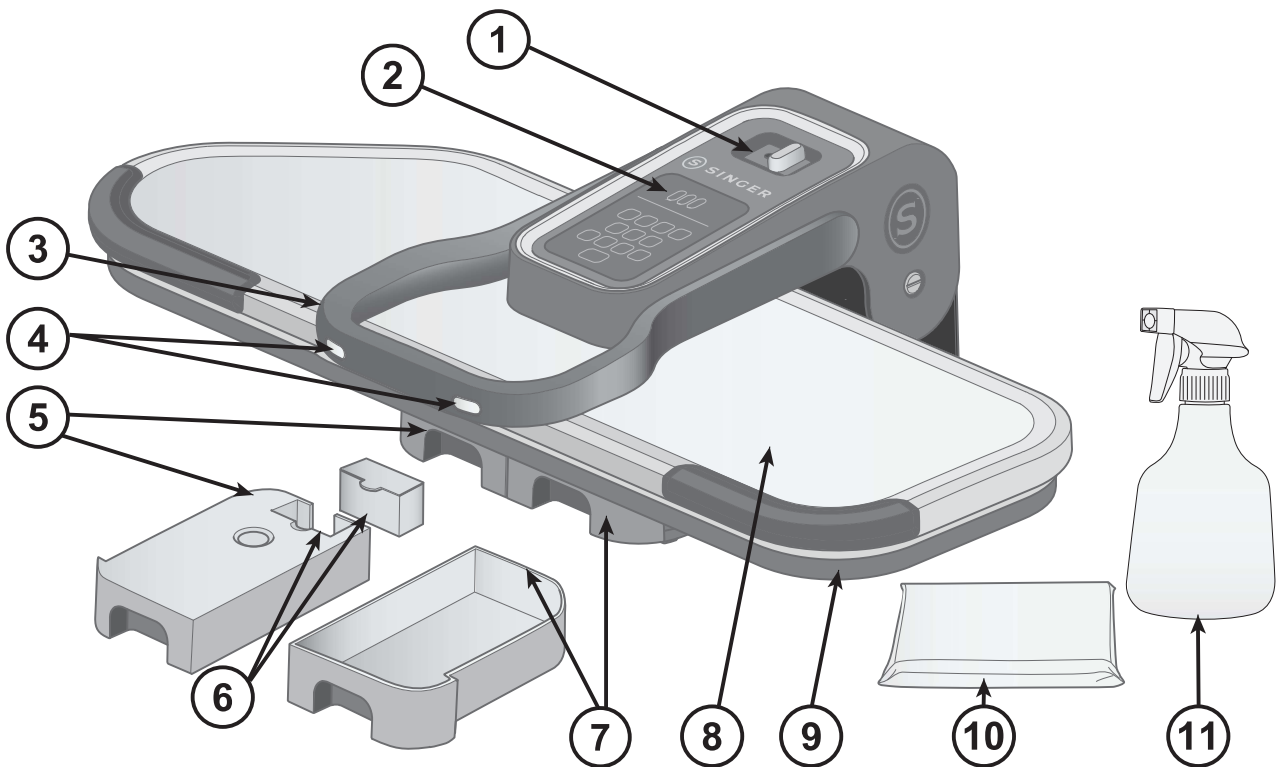

- 1. Lukitusnappi** – Tämä kiinnittää prässilevyn ja silityslaudan vaivatonta säilytystä ja kuljetusta varten. Ennen käyttöä liu'uta nappi asentoon ”Avaa lukitus”. Vältä lukitusta höyrytyksen aikana. Avaa lukitus painamalla kahvaa toisella kädellä ja liu'uttamalla nappi toisella kädellä asentoon ”Avaa lukitus”.
- 2. Ohjauspaneeli** – Sisältää helpokäyttöiset painikkeet ja näytön lämpötilan, höyryasetusten ja muiden toimintojen säätämiseen. Paneeli mahdollistaa tarkan hallinnan erityyppisille kankaille, mikä takaa optimaaliset prässäystulokset.
- 3. Kahva** – Käytetään prässilevyn nostamiseen ja laskemiseen sekä yksikön kantamiseen.
- 4. Höyrypainikkeet** – Sijaitsevat kahvan jommallakummalla puolella, ja niitä painamalla tuotetaan höyrysuihku.
- 5. Vesisäiliö** – Veden säilytys höyrynmuodostuksen ajan.
- 6. Vaihdeettava vedensuodatin** – Poistaa karstan höyrynmuodostuksen ylläpitämiseksi.
- 7. Säilytyslokero** – Kätevä paikka säilyttää tarvikkeita, kuten neuloja, lankoja ja saksia.
- 8. Prässilevy** – Suuri pinta, jonka lämpötila säädetään sopivan kuumaksi kankaan prässäämistä varten.
- 9. Silityslauta** – Topattu pinta, jonka päälle kangas asetetaan prässättäväksi.
- 10. Prässäystyyny** – Suunniteltu poimuttujen tai muotoiltujen kohtien, kuten hihojen, muotolaskosten, kaulusten ja miehustan prässäämiseen.
- 11. Suihkepullo** – Kankaan kostuttamiseen ennen itsepintaisten ryppyjen ja paksujen kankaiden prässäämistä.

Ohjauspaneelin toimintojen yleiskatsaus

- 1. Valmiustila** – Käynnistää ja sammuttaa laitteen.
- 2. Helppo tila / Pro-tila** – Valitse haluamasi tila. Pro-tilassa voit säätää lämpötila- ja aika-asetuksia. Jos höyrytys ei ole sinulle tuttua, vältä Pro-tilan käyttöä, jotta tekstiilit eivät varioituisi.
- 3. Höyry** – Valitse Automaattinen höyry (Auto Steam), Manuaalinen höyry (Manual Steam) tai Ei höyryä (No Steam), jolloin Auto-, Manual- tai No Steam -merkkivalo syttyy.
- 4. Kangas** – Valitse haluttu kangas (*nailon/silkki/villa/puuvilla/pellava*), kunnes haluamasi materiaalin alapuolella oleva merkkivalo syttyy. "Kangas"-painike (Fabric) tulee näkyviin vain, kun Helppo-tila on valittuna
- 5. Lämpötila** – Säädä lämpötilaa.
- 6. Aika** – Säädä aikaa.
- 7. Nollaa suodatin (Reset Filter)** – Kun Vaihda suodatin -merkkivalo (Replace Filter) vilkkuu ja piippaa, suodatin on vaihdettava. Muussa tapauksessa laite voi vaurioitua. Kun suodatin on vaihdettu, paina ja pidä NOLLAA SUODATIN -painiketta (RESET FILTER) painettuna, kunnes suodattimen vaihtomerkkivalo sammuu ja äänimerkkiä ei enää kuulu.
- 8. - / +** – Säädä lämpötilaa ja aikaa.
- 9. °F / °C** – Vaihto Fahrenheit- ja Celsius-asteiden välillä
- 10. Käynnistys** – Aktivoi laitteen käynnistymisen, kun asetus on valmis.
- 11. Lämmityksen merkkivalo** – Vilkkuu lämmityksen aikana ja pysyy valaistuna, kun määritetty lämpötila on saavutettu.
- 12. Lämpötila / aikamerkit** – Ilmaisee prässilevyn pintalämpötilan.
- 13. Höyryn merkkivalo** – Höyryn merkkivalo lakkaa vilkkumasta ja pysyy valaistuna höyryntuoton aikana.

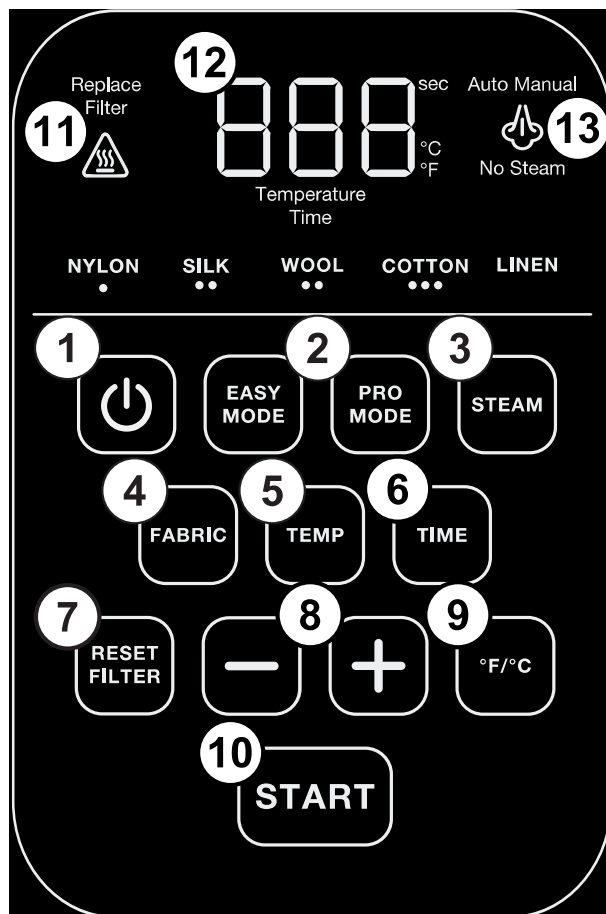

Automaattinen sammutus

Automaattinen sammutustoiminto sisältää sekä sammutuksen että toimintaan palaamisen. Nämä monitoimiset turvatoiminnot sammuttavat sähkövirran, kun prässilevy on ollut suljettuna silitysaudan päälle yli 10 sekuntia. Kuumentimen sammutus ilmaistaan äänimerkillä. Kuumentimen toiminta palaa käyttöön, kun prässilevy nostetaan taas ylös. Kuumentimen virta katkaistaan myös, kun prässilevy on yläasennossa käyttämättömänä noin 15 minuuttia (tästäkin kuuluu äänimerkki). Tässä tilanteessa kuumennin otetaan taas käyttöön painamalla Valmiustila-painiketta.

Huomautus: Merkkivalo jää palamaan kolmeksi minuutiksi äänimerkin jälkeen. Kaikki toiminnot, kuten käyttöpaneelin painikkeen painaminen, kahvapainikkeen painaminen tai höyrytystyynyn liikuttaminen ylös tai alas, aktivoivat koneen uudelleen.

Höyryprässin käyttöönotto

1. Aseta laatikko tukevalle, tasaiselle alustalle. Nosta laite pois laatikosta ja poista pakkausmateriaali.
2. Varmista, että olet vastaanottanut kaiken sisällön.
3. Poista kaikki pakkausmateriaali ja muovipussi.
4. Poista kaikki suojapakkaukset laitteesta ja lisävarusteista ennen kuin kytket koneeseen virran.

Höyryprässin varastointi

1. Kun silytys on suoritettu loppuun, laita heti valmiuspainike "Off"-asentoon ja irrota pistoke pistorasiasta.
2. Anna jäähtyä täysin, vähintään 30 minuuttia.
3. Laske prässilevy alas ja käännä lukitusnuppi "Lukitus"-asentoon.
4. Kiedo virtajohto rullalle.
5. Säilytä kaikki tarvikkeet turvallisesti, mielellään höyryprässin lähellä.
6. Säilytä höyryprässiä kuivassa ja viileässä.
7. Tyhjennä vesisäiliö, jos höyryprässiä ei aiota käyttää pitkään aikaan.

Vesisäiliön täyttäminen

Tärkeää! Älä kytke laitetta verkkovirtaan ennen kuin olet täyttänyt vesisäiliön Työnnä vesisäiliö takaisin laitteeseen kokonaan, tai muuten ei tule höyryä.


On erittäin suositeltavaa käyttää höyrytykseen suodatettua vettä. Tämä auttaa ehkäisemään mineraalikertymien muodostumista ja pidentää siten koneen käyttöikää.

Avaa prässilevy ennen vesisäiliön ja laatikon liu'uttamista sisään tai ulos.

1. Aseta höyryprässi tasaiselle alustalle.
2. Käännä lukitusnuppi "Avaa"-asentoon avataksesi prässilevyn.
3. Nosta prässilevy pitäen kahvasta kiinni. Se jää automaattisesti yläasentoon.


Varoitus: Pidä aina kahvasta kiinni, kun nostat prässilevyä, jotta se ei nouse liian nopeasti.

4. Vedä vesisäiliö ulos.
5. Poista vesisäiliön korkki, niin täyttöaukko tulee esiin.
6. Täytä vesisäiliö tislatulla vedellä. Vesisäiliön tilavuus on 1 l. Voit täyttää vesisäiliön millä tahansa tavallisella talousastialla.
7. Laita korkki kiinni ja työnnä vesisäiliö takaisin paikalleen.

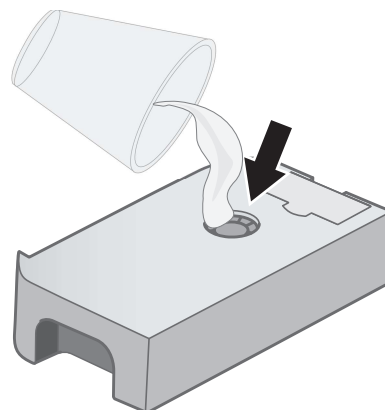

HÖYRYPRÄSSIN KÄYTTÖ

1. Työnnä lukitusnuppi avausasentoon. Kun prässilevy on yläasennossa, kytke pistoke pistorasiaan ja paina valmiuspainiketta.
2. Määritä prässättävä kangastyyppi ja paina sitten KANGAS-painiketta, kunnes haluamasi materiaalin alapuolella oleva merkkivalo syttyy. Aloita hauraimmasta kankaasta. Korkeampi lämpötila vahingoittaa nailonia ja silkkikankaita.
3. Levitä kangas silityslaudalle.
4. Höyryprässi on valmis, kun haluamasi kankaan merkkivalo syttyy. Silittäessäsi villaa, puuvillaa tai pellavaa saat aikaan höyrysuihkun painamalla höyrysuihkupainikkeita. Toiminto on käytettävissä vain, jos höyrysuihkun merkkivalo palaa. Katso kappaletta "Höyry" ennen höyryn käyttöä.
5. Aloita silytys painamalla prässilevy kevyesti kankaan ja silitysaudan päälle. Pidä prässilevyä paikallaan 8-10 sekuntia ja nosta se sitten ylös. Toista, kunnes olet tyytyväinen silytystulokseen.
6. Kun silytys on suoritettu loppuun, paina heti ON/OFF-painiketta ja irrota pistoke pistorasiasta.

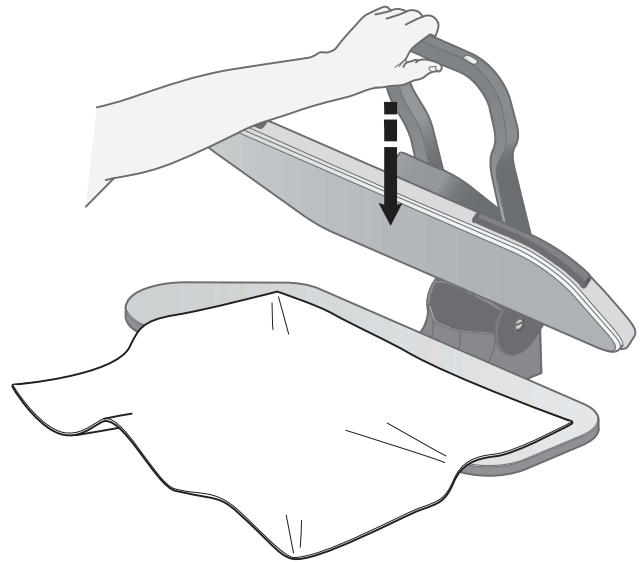

Huomaa: *Laitte sammuttaa prässilevyn automaattisesti, kun se on ollut suljettuna 10 sekuntia. Laitteesta kuuluu äänimerkki, kunnes laite avataan. Kun laite avataan, sen toiminta palautuu normaaliksi.*

Pidä prässilevyä höyrytyksen aikana kankaan päällä painamalla kahvaa alaspäin, ja prässilevy ponnahtaa automaattisesti auki, kun kahva vapautetaan.

Manuaalinen höyrytila




Älä aktivoi höyrysuihkupainikkeita, kun laite on täysin sammutettu, sillä se voi vahingoittaa laitetta. Parhaat tulokset saadaan, jos prässilevyä pidetään auki noin 7,5 cm silityslaudan yläpuolella ennen höyrysuihkupainikkeiden painamista. Turvallisuussyistä prässilevyä ei saa pitää auki enempää kuin 7,5 cm käytettäessä höyrysuihkupainikkeita. Paras tulos syntyy, kun käytät höyrysuihkua vain 1 sekunnin ajan. Jos prässilevy jätetään kankaalle yli 10 sekunniksi, kangas saattaa vahingoittua.

1. Pidä prässilevyä noin 7,5 cm:n päässä silityslaudan yläpuolella.
2. Paina höyrysuihkupainikkeita 1 sekunti vapauttaaksesi höyrysuihkun kankaalle.
3. Laske prässilevy kankaalle 8-10 sekunniksi ja nosta se sitten ylös. *Jos prässilevy jätetään kankaalle yli 10 sekunniksi, kangas saattaa vahingoittua.*

Toista vaiheita 1-3, kunnes kangas on sileä ja rypytön.

Automaattinen höyrytila

1. Pidä prässilevyä noin 7,5 cm:n päässä silityslaudasta.
2. Paina höyrynvalintapainiketta, kunnes Automaattinen höyry -painike palaa. Tämä aktivoi automaattisen höyrytoiminnon ja vapauttaa höyrysuihkun kankaalle.
3. Laske prässilevy kankaalle ja nosta takaisin ylös.
4. Toista vaiheita 1-3, kunnes kangas on sileä ja rypytön.

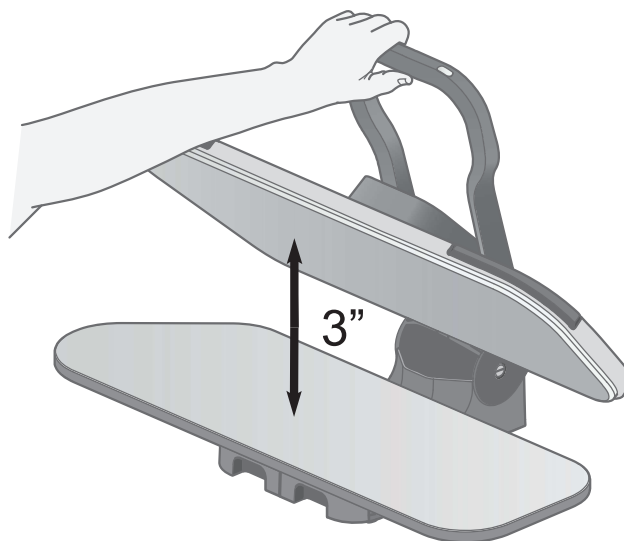

Pro Mode -höyrytystila

1. Valitse ohjauspaneelista Pro Mode.
2. Aseta haluttu lämpötila ja aika säätöpainikkeilla.
3. Aloita painamalla Start.

Huomaa: Käytä lyhyttä painallusta lämpötilan tai ajan lisäämiseen pienin askelin. Voit nopeuttaa säätöjä pitämällä painiketta painettuna pitkään muuttaaksesi asetuksia nopeasti.


Silitys- ja höyrytysvinkkejä

Prässäystyynyn käyttö

Jos vaatteessa on muotolaskoksia, kaarevia saumoja tai olkatoppauksia, käytä prässäystyynyä ryppyjen ehkäisemiseksi ja kankaan muotoilemiseksi. Aseta vaate silityslaudalle, aseta prässäystyyny alueen alle (muotolaskos, sauma jne.) ja laske prässilevyä varovasti, kunnes se osuu kohotettuun osaan. Älä paina levyä kokonaan alas, jotta laite ei vaurioidu.

Housujen prässääminen

1. Aseta prässäystyyny vyötärökaitaleen alle ja prässä. Jatka eri kohtiin, kunnes vyötärökaitale on silitetty kokonaan.
2. Silitä sisäsauma asettamalla tyyny haluttuun kohtaan.
3. Aseta laskostettu alue silityslaudalle. Taittele laskokset huolellisesti ja prässä.

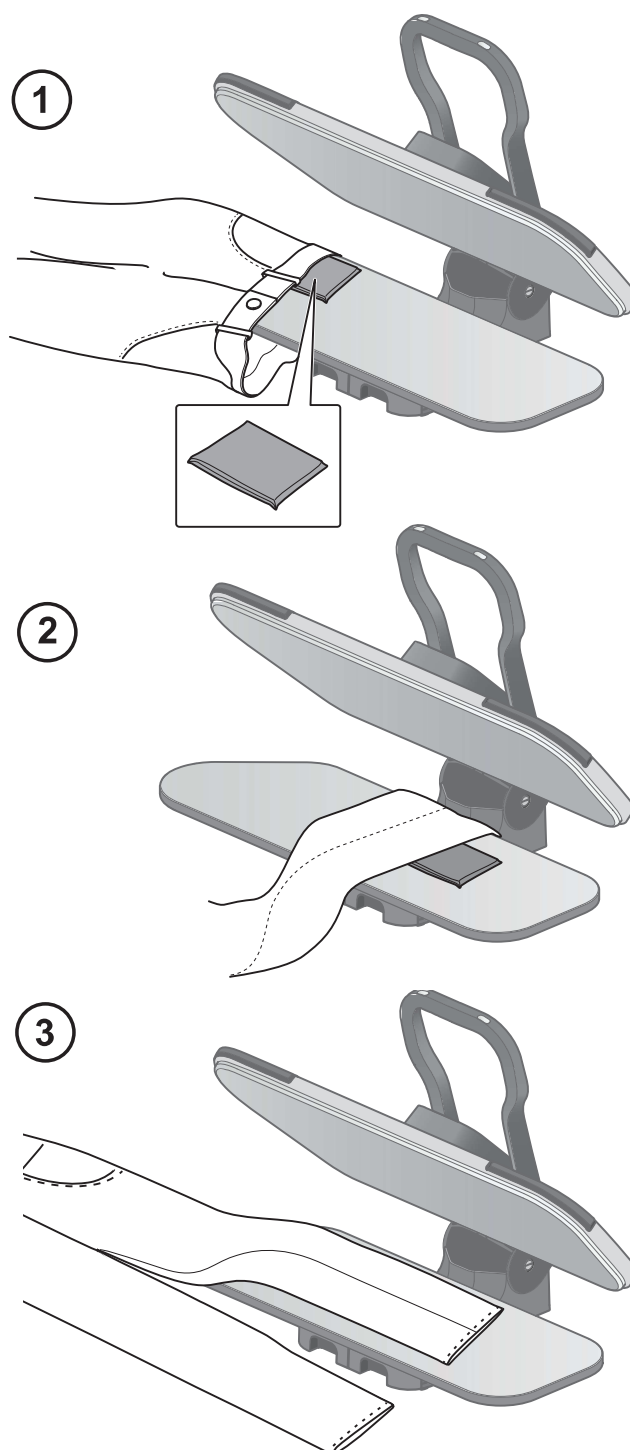


Paitojen ja paitapuseroiden prässäminen

Aseta ensin miehusta silityslaudalle ja prässä.

1. Aseta hihat silityslaudalle niin, että taitos on pitkän sauman suuntainen ja prässä.
2. Aseta kalvosimet silitysaudan päähän ja prässä.
3. Aseta paidan alaosa silitysaudan taakse ja prässä taskupuolisko. Vedä paitaa itseesi päin ja prässä kukin osa.
4. Prässä viimeiseksi paidan kaulus.

Huomaa: Kirjontakuviot tulee asettaa nurin-päin silityslaudalle, jotta hauraat kohdat eivät vaurioidu.

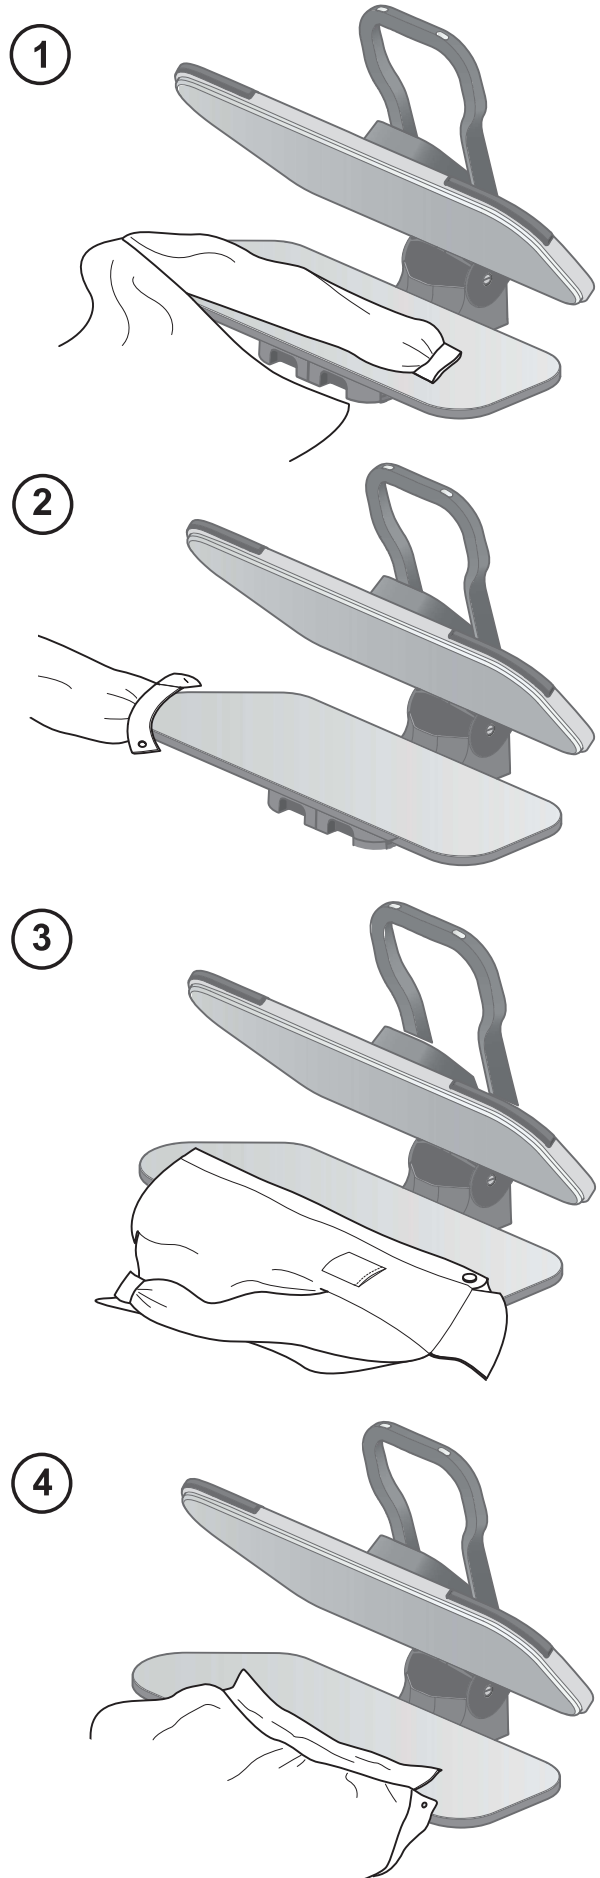

Muita tekniikoita ja vinkkejä

Hauraat ja herkätkankaat

Prässäystyynyn asettaminen kankaan ja silitysaudan väliin voi olla hyödyksi. Kun käytät vanhempia nappeja tai vetoketjuja, on tärkeää varmistaa, etteivät ne sula. Suojaa ne asettamalla vaate oikea puoli alaspäin ja peittämällä se prässäystyynyllä ennen aloittamista.

Itsepintaisten ryppyjen poistaminen

Suihkuta kangasta kevyesti suihkepullolla. Lisäksi kostean kankaan asettaminen kankaan päälle ennen prässäämistä voi olla erityisen tehokasta itsepintaisten ryppyjen tai painavi-

Suurten kangaspalojen prässääminen

Aseta koko kappale silitysaudan taakse ja vedä sitä vähitellen itseäsi kohti samalla, kun prässaat osa kerrallaan, kunnes koko kappale on käyty läpi.

Kirjontaa sisältävät vaatteet

Aseta kirjontakuviot silityslaudalle nurinpäin, jotta hauraat kohdat eivät vahingoitu.

HÖYRYPRÄSSIN PUHDISTAMINEN

1. Täytä vesisäiliö tislatulla tai demineralisoidulla vedellä.
2. Aseta prässäystyyny silitysaudan keskelle.
3. Levitä puhdas pyyhe prässäystyynyn ja silitysaudan päälle.
4. Aseta lämpötilan säädin korkeimmalle arvolle (LINEN).
5. Kun höyryn valmiusmerkkivalo syttyy, laske prässilevy prässäystyynyn päälle.
6. Paina höyrysuihkupainikkeita kuusi kertaa.
7. Irrota virtajohto pistorasiasta ja odota, että prässilevy jäähtyy.
8. Puhdista prässilevy kostealla liinalla. Älä käytä hankaavia aineita, koska se voisi vahingoittaa prässilevyä.
9. Silitysaudan suojuksen voidaan irrottaa puhdistuksen ajaksi. Pese se käsin miedolla pesuainella.

Vianmääritys

ONGELMA	MAHDOLLINEN SYY	RATKAISU
Laite ei kuumene eikä muodosta höyryä. Virran merkkivalo ei pala.	Laitetta ei ole kytketty pistorasiaan.	Kytke pistoke pistorasiaan.
	Suojakatkaisin/vikavirtakytkin lauennut tai sulake on palanut.	Nollaa suojakatkaisin/vikavirtakytkin tai vaihda sulake. Jos tarvitset apua, ota yhteyttä laillistettuun sähköasentajaan.
Laite ei kuumene eikä muodosta höyryä. Virran merkkivalo ei pala.	Automaattinen sammutus on sammuttanut virran.	Lue lisäohjeita tämän käyttöohjeen kohdasta, jossa käsitellään automaattista sammutusta.
	Vesisäiliö on tyhjä.	Täytä vesisäiliö tässä käyttöohjeessa annettujen ohjeiden mukaisesti.
	Laite on vahingoittunut tai ei toimi oikein.	Lopeta käyttö heti ja ota yhteys asiakastukeen.
Höyryntulo on heikkoa tai katkonaista.	Prässilevy on puhdistettava.	Lue lisäohjeita tämän käyttöohjeen kohdasta, jossa käsitellään puhdistamista.

Pidätämme oikeuden muuttaa koneen varustusta ja tarvikevalikoimaa ilman ennakkoilmoitusta sekä tehdä muutoksia koneen ominaisuuksiin tai muotoiluun. Tällaiset muutokset ovat aina edullisia sekä tuotteen että käyttäjän kannalta.

IMMATERIAALIOIKEUS

SINGER ja kirjaintunnus "S" ovat Singer Company Limited S.à.r.l.:n tai sen tytäryhtiöiden yksinomaisia tavaramerkkejä.



Huomaa, että tämä kone on kierrätettävä kunkin maan sähkölaitteita koskevan lainsäädännön mukaisesti. Älä heitä sähkölaitteita sekajätteen joukkoon vaan toimita ne asianmukaiseen keräyspisteeseen. Paikallisilta viranomaisilta saat tietoa paikkakuntasi jätteenkeräyspaikoista. Vaihdettaessa vanhoja laitteita uusiin jälleenmyyjällä saattaa olla lainmukainen velvollisuus ottaa vanha laite hävitettäväksi maksutta.

Jos sähkölaitteita viedään kaatopaikalle, vaarallisia aineita saattaa valua pohjaveteen ja päätyä ravintoketjuun vahingoittaen terveyttä ja hyvinvointia.

MANUFACTURER

VSM Group AB, SVP WORLDWIDE

Soldatorpsgatan 3, SE-55474 Jönköping, SWEDEN